


KIT DE SECURISATION POUR TAMPON DE FOSSE OU CITERNE

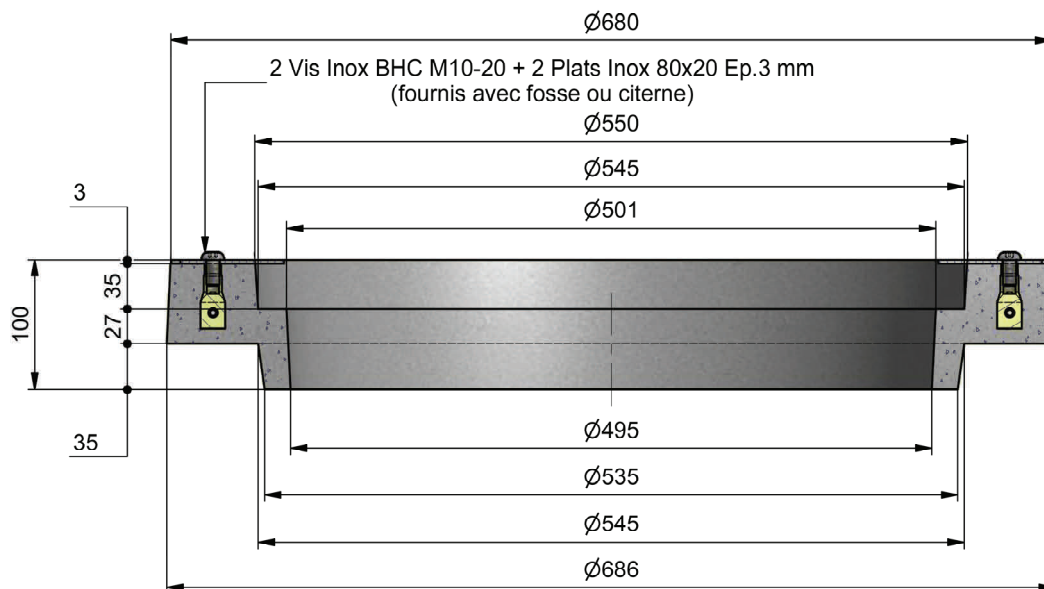


NOTA :

- Inutile de sécuriser le tampon, côté filtre (Citerne FILTROCLAIR) ou préfiltre (Fosse)
- L'encadrement béton est à sceller sur la rehausse (étanchéité de l'ensemble à assurer par le poseur)
- Prévu pour recevoir les tampons fournis avec la citerne ou la fosse
- Clé BTR de 6 (non fournie) pour vis BHC M10
- **Le passage de véhicules est strictement interdit**

Mise en place :

Récupérer la quincaillerie (pattes et vis inox) ainsi que le tampon fournis avec la fosse ou citerne. Poser une ou plusieurs rehausse ainsi que l'encadrement béton (respecter les consignes d'enfouissement). Poser le tampon avec les encoches vers le bas. Monter et serrer les pattes Inox à l'aide d'une clé BTR de 6.


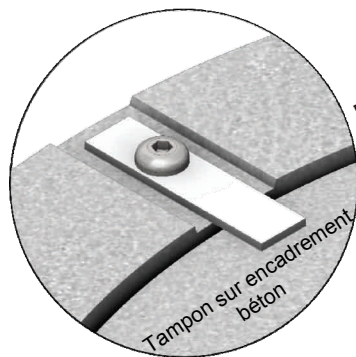


Code kit complet (Encadrement + Pattes + Vis) : 110399

Poids : 26,5 Kg

Code Encadrement seul : 110390

Poids : 26,5 Kg

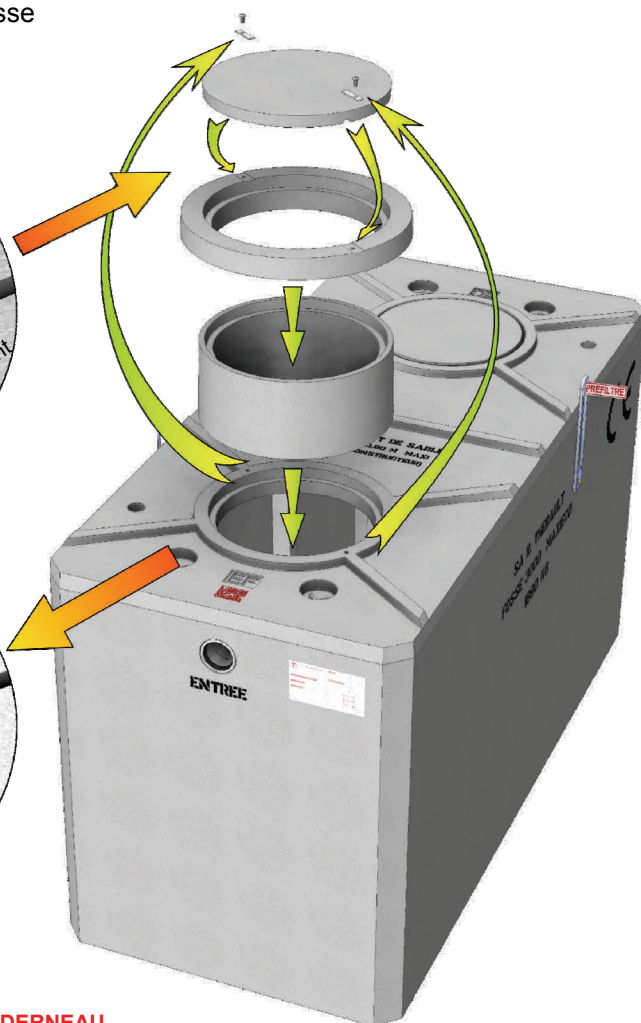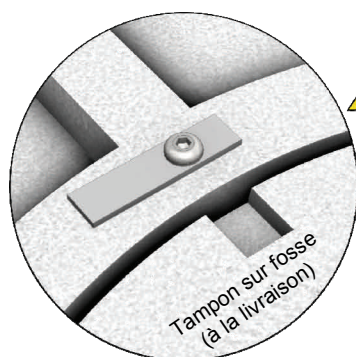

S.A. R.THEBAULT

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

Version 3 - Le 10/03/2014