

GABARIT DE PERÇAGE **AUTOCOLLANT** POUR JOINT Ø100 mm

POUR POSTE DE RELEVAGE

JOINT FORSHEDA POUR PVC Ø100 MM



**SCIE CLOCHE 111mm
IDEALEMENT**




**OU ACCESSOIREMENT
SCIE SAUTEUSE
(LAME BOIS ET VITESSE MOYENNE)**

- Bien choisir l'emplacement
Pas à la verticale des flotteurs
Pas trop bas (pas sous le F.E.A. prévu)
- Coller le gabarit
- Découper l'entrée

- Contrôler le diamètre de perçage
- Positionner le joint Forscheda
- Le tuyau doit être parfaitement ébavuré et chanfreiné
- Lubrifier l'extrémité du tuyau

GABARIT DE PERÇAGE A COLLER

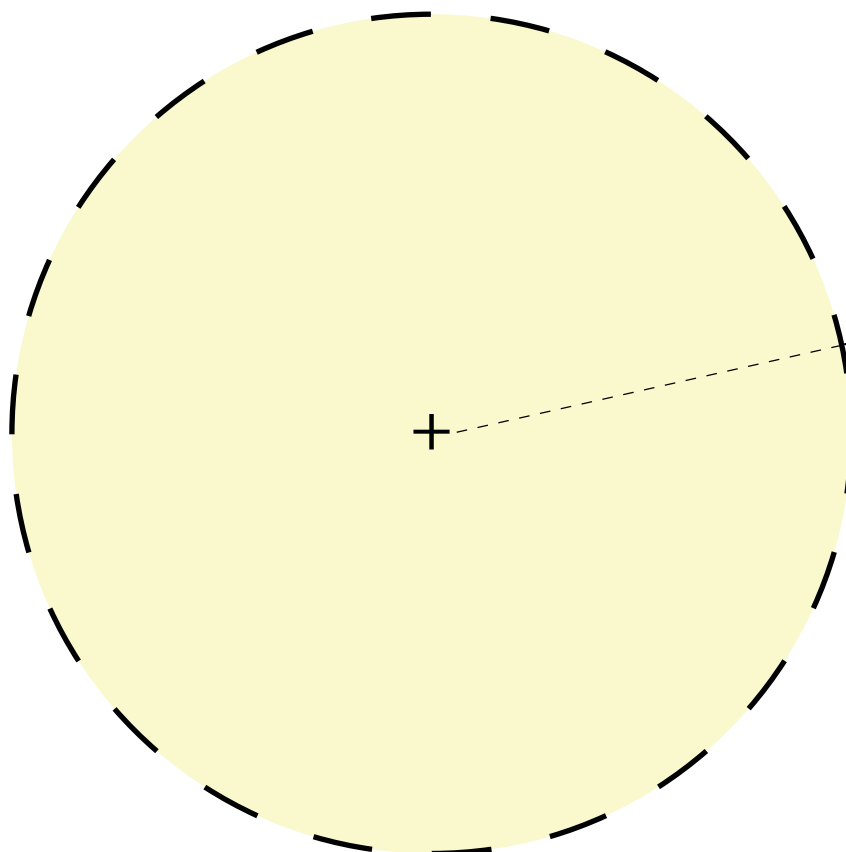

Ø111 mm ± 1 mm



**Protéger
les yeux et
les mains
avant
de percer**